Garage

Cube-compo. ダブル両開きガラス扉　取扱説明書 R350-DDGR 415-694(白)

20080222

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

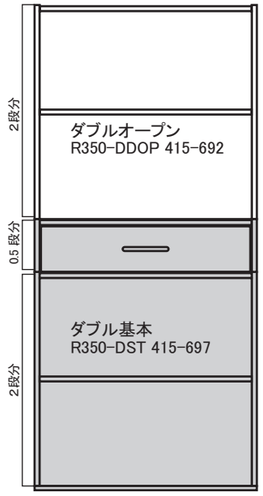

総積み上げ段数は、 4.5 段までです。
ダブル基本ユニット (415-697) は、
2.5 段分の高さとなります。

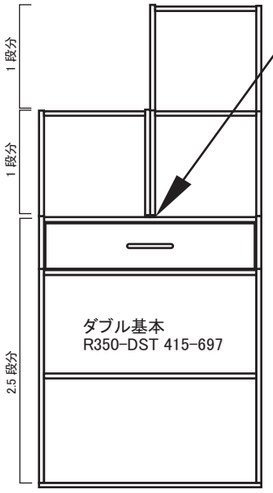

ダブル基本ユニット (415-697)
の上にシングルユニットを積む
場合は、 スペーサー (415-695)
が別途必要になります。

⚠ 警告
- ●廃棄するときは購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠ 注意
- ●火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- ●棚板には登らないでください。棚板がはずれて転倒したり、壊れてケガをすることがあります。
- ●ガラス戸の開閉は、ラッチ部の金属部分を押して行ってください。他の部分で無理に開閉しようとすると、ガラスが割れてケガをすることがあります。
- ●現金、証券等の貴重品は収納しないでください。鍵を壊されて盗まれることがあります。
（本製品は簡易施錠です。収納された物の盗難については当社では一切責任を負いませんので予めご承知おきください。）
- ●危険物（壊れ物、毒物劇物等を含む薬品類、生き物など）を収納しないでください。人体や衣服を傷つけることがあります。
- ●各部のネジ類がゆるんだまま使用せず、増し締めしてください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- ●異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。
- ●用途以外に使用しないでください。事故やケガをすることがあります。

■一般的ご注意

・直射日光や熱、冷暖房器具の強風を直接当てないでください。ゆがみや変色の原因となります。
・万一鍵を紛失した場合は、下記お問い合せセンターまでお問い合せください。
（鍵の再発行には、納期をいただきますのでご注意ください。）
・換気励行のお願い
製品購入時、化学物質の発散を感じることがあります。暫くの間は、換気を十分行うよう心掛けてください。
また、室内が著しく高温多湿(気温28度、湿度50%超)になる場合には、窓を閉め切らないか、強制換気を行ってください。

品質表示

■外形寸法
・R350-DDGR 415-694
幅688×奥行き18×高さ5mm
■表面材 ：ガラス（強化ガラス）
■取り扱い上の注意
：直射日光、または暖房器具などの熱を避けてください。
：加熱したなべ、湯沸かしなどを直接置かないでください。

■表示者：プラス株式会社 ガラージ事業部
東京都千代田区三番町6番地14

MADE IN TAIWAN

お手入れ方法

1.汚れを落とす場合は、から拭きするか、ぬらして固く絞った布などで拭いてください。
2.汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後ぬらして固く絞った布などで拭いて、洗剤を完全に取り除いてください。
※シンナー、アルコール類は使用しないでください。

お問い合わせ先

製品に関するご質問は、ご購入店・または下記のお問い合わせセンターにお寄せください。

ガラージお客様センター／　Tel.0120-331-753(9:00～18:00 日曜祝日、年末年始を除く)

Garage

Cube-compo. ダブル両開きガラス扉　組立説明書 R350-DDGR 415-694(白)

20080222

組み立ての前に必ずお読みください。不適切な組み立ては事故につながる恐れがあります。
必ず2人以上で組み立ててください。
梱包を開封する際は、カッターなどで本体をキズつけないよう十分ご注意ください。

注意
- ●工具の取り扱いは十分ご注意ください。
- ●組み立ての際は、お子さまに注意し、広い場所で行ってください。
- ●組立説明書に従って組み立ててください。組立手順を間違えると組立たない場合があります。
- ●組立手順に従い、はめ込む部分は確実にはめ込んでください。不十分ですと使用中に商品が破損しケガをする恐れがあります。
- ●組立手順に従い、ネジなどで確実に組み立ててください。不十分ですと使用中に商品が破損しケガをする恐れがあります。
- ●組み立ての際、製品および床などをキズつけないようご注意ください。

最初に必要なパーツがそろっているか確認してください

部材

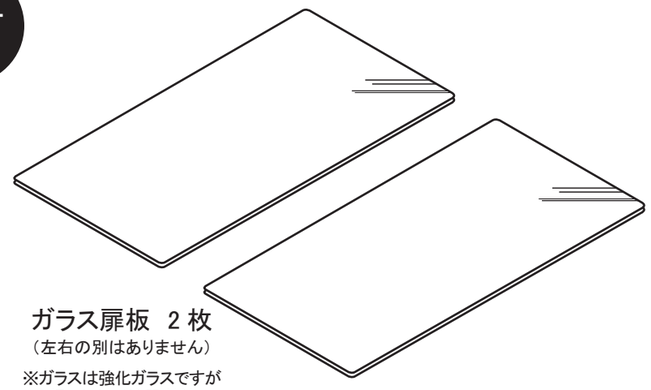

ガラス扉板　2 枚
（左右の別はありません）
※ガラスは強化ガラスですが
取扱いにはご注意ください。

部品

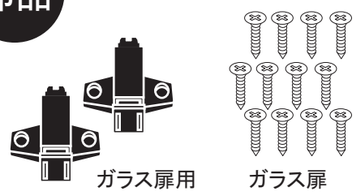

ガラス扉用
ワンタッチラッチ
（2ヶ）

ガラス扉
ラッチ,ヒンジ用
ネジ（12ヶ）

ガラス扉用
ラッチプレート
（2ヶ）

（内側に緩衝材
シールが入って
います）

※ご注意ください
ヒンジは、AとBの2種類があります。

ガラス扉用
ヒンジA
（2ヶ）

ガラス扉用
ヒンジB
（2ヶ）

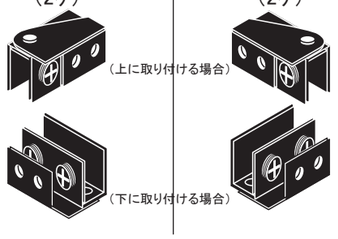

※本製品は、ダブルオープン
(415-692) 専用のオプション扉です。

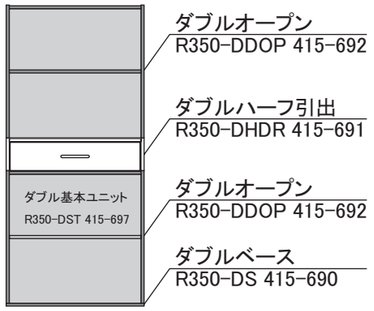

お客様にご用意頂くもの

工具



⊕ ドライバーno.2（1本）

その他

段ボール・毛布など
作業する場所に敷くもの
（部材や床のキズ防止のため）

R350-DDGR

20080222 Garage

❶ ダブルオープンユニットの天板裏面に、ワンタッチラッチを取り付けます。

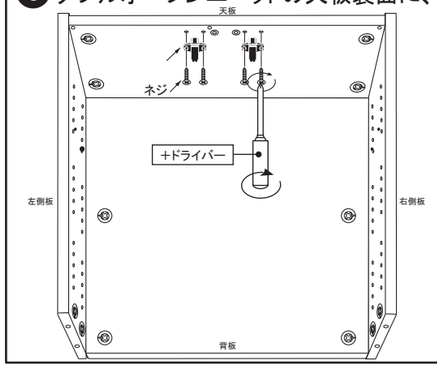

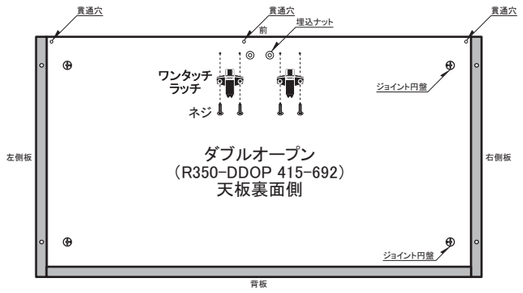

❷ ダブルオープンユニットの左右側板内側に、ヒンジを取り付けます。

①ヒンジAとBの区別をつけ、
使用箇所を確認します。

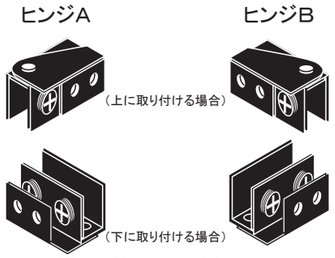

※ヒンジはA，Bの2種類です。

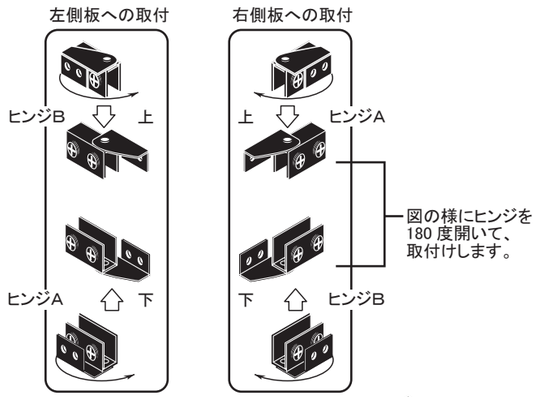

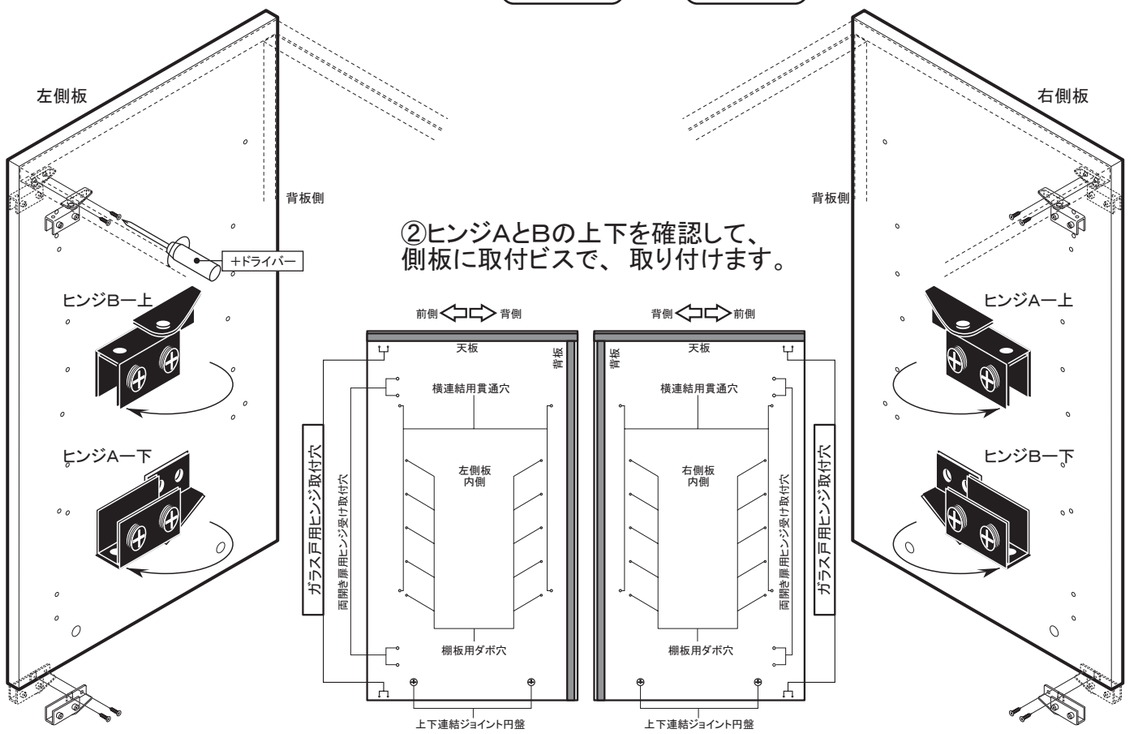

❸ ガラス扉板を取り付けます。

※ご注意ください
ガラスは強化ガラスを使用しておりますが、極端な温度変化、局部的な力で破損するおそれがあります。（強化ガラスが割れた場合は、粉々のガラス粒状になります）

ヒンジを前側に向けて、
ガラス扉を取り付けます

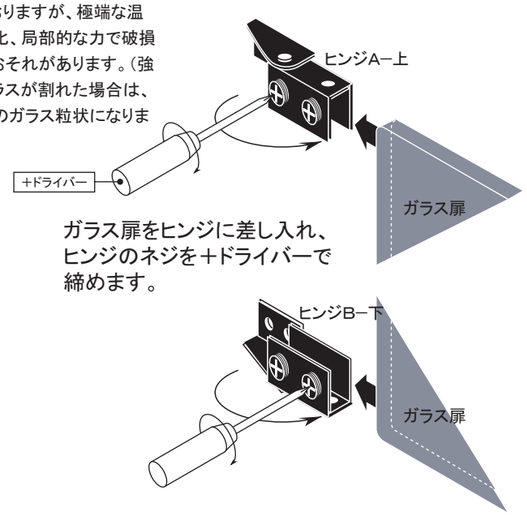

ガラス扉をヒンジに差し入れ、
ヒンジのネジを+ドライバーで
締めます。

左右のガラス扉板の間隔が、 3ミリ程度になるように、 ガラス位置を調整してください。

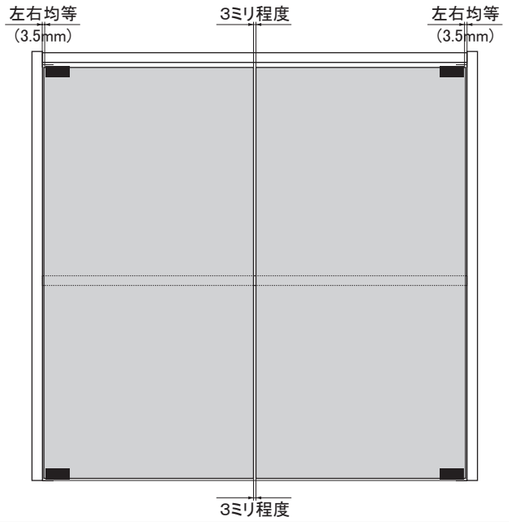

❹ ガラス扉板にラッチプレートを取り付けます。

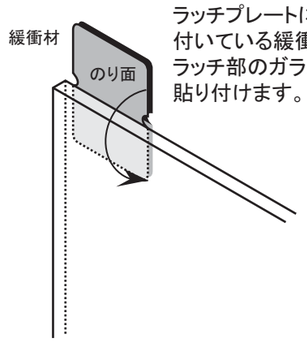

ラッチプレートに
付いている緩衝材を
ラッチ部のガラス面に
貼り付けます。

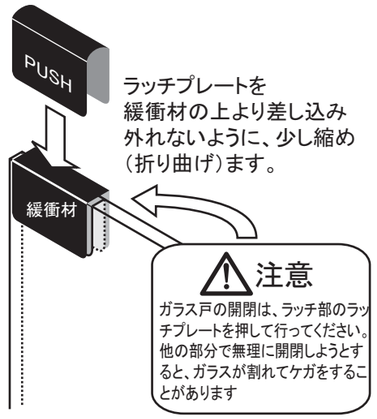

ラッチプレートを
緩衝材の上より差し込み
外れないように、少し縮め
（折り曲げ）ます。

⚠注意

ガラス戸の開閉は、ラッチ部のラッチプレートを押して行ってください。他の部分で無理に開閉しようとすると、ガラスが割れてケガをすることがあります